Adaptateur allume-cigare avec capteur de vibration

5 V/0,5 A avec accéléromètre et batterie

NX-4105-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.
En cas de choc ou de vibrations, le capteur allume-cigare envoie immédiatement du courant électrique à votre caméra de bord. Elle devient ainsi un témoin précieux en cas d'accident lors d'un stationnement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur allume-cigare avec capteur de vibration, accéléromètre
- 2 adaptateurs Mini-USB (vert, rose)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Périphérique USB (p. ex. caméra de bord)

Description du produit

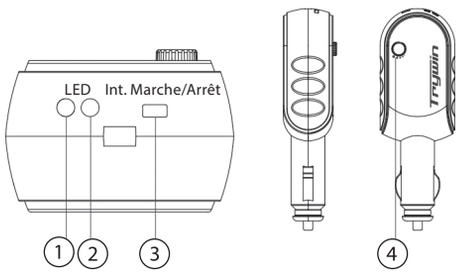

1. LED rouge
2. LED verte
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Interrupteur de sensibilité

Mise en marche

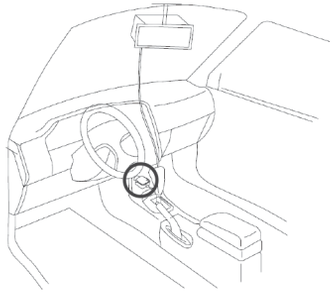

1. Reliez l'adaptateur à la prise allume-cigare 12 V du véhicule.
2. Raccordez le câble Mini-USB à votre caméra de bord.
3. Garez votre voiture sur une surface plane.
4. Arrêtez le moteur. Afin de garantir l'alimentation électrique, veillez à ce que la clé du véhicule reste dans le Neiman.
5. Placez l'interrupteur de sensibilité sur le niveau le plus bas.
6. Quittez votre véhicule et fermez toutes les portes.
7. Essayez de déplacer la voiture en la poussant légèrement ou en vous appuyant contre, ou donnez un léger coup à un pneu.
8. Patientez jusqu'à ce que la LED verte de votre adaptateur s'allume.
9. Si la LED verte ne s'allume pas, augmentez la sensibilité du capteur.
10. Il est conseillé de répétez les points 5 à 7 jusqu'à ce que la LED verte s'allume pour régler la sensibilité.

Affectation des broches

Deux adaptateurs Mini-USB sont fournis avec votre adaptateur allume-cigare. Ils vous permettent de charger une multitude d'appareils via l'adaptateur allume-cigare. Les adaptateurs Mini-USB servent seulement au chargement de la caméra de bord, pas au transfert de données. Pour choisir le bon adaptateur, consultez le manuel de votre caméra de bord et contrôlez l'affectation des broches.

A : Câble USB de l'adaptateur allume-cigare
B : Adaptateur vert - entrée
C : Adaptateur vert - sortie

Sorties de l'adaptateur allume-cigare		Entrée Mini-USB verte (In)		Entrée Mini-USB verte (Out)
A		B		C
1	→	1		1
2		2		2
3		3		3
4	→	4	→	4
5	→	5	→	5

A : Câble USB de l'adaptateur allume-cigare
B : Adaptateur rose - entrée
C : Adaptateur rose - sortie

Sorties de l'adaptateur allume-cigare		Entrée Mini-USB rose (Out)		Entrée Mini-USB rose (In)
A		B		C
1	→	1	→	1
2		2		2
3		3		3
4	→	4		4
5	→	5	→	5

ATTENTION :
Utilisez l'adaptateur Mini-USB seulement après avoir vérifié l'affectation des broches de votre caméra de bord. Si vous utilisez l'adaptateur Mini-USB, vérifiez d'abord la connectique de votre caméra de bord. Si vous raccordez le mauvais adaptateur Mini-USB à votre caméra de bord, vous risquez d'endommager cette dernière.

- Veillez à ce que la prise allume-cigare de votre véhicule soit allumée. La fonction permettant d'allumer et d'éteindre la prise allume-cigare n'est pas disponible dans tous les véhicules.
- Avant de connecter la caméra de bord à l'adaptateur, veillez à ce que la batterie dispose d'au moins 30 % de ses capacités.

© Avril 2014 - MB//SH//AI - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

Adaptateur allume-cigare avec capteur de vibration

5 V/0,5 A, avec accéléromètre et batterie

NX-4105-675

- Veillez à ce que la fonction d'enregistrement automatique de votre caméra de bord soit activée et que le périphérique de stockage soit en place (p. ex. carte MicroSD ou clé USB). Veuillez également tenir compte des instructions du mode d'emploi de votre caméra de bord.

ATTENTION !
Ce produit est uniquement adapté aux prises allume-cigare 12 V des voitures et non aux prises 24 V des camions.

- Sensibilité faible : parking extérieur, trajet normal
- Sensibilité moyenne : parking en garage
- Sensibilité élevée : parking en garage privé

Utilisation

- Reliez l'adaptateur à la prise allume-cigare 12 V du véhicule.
- Raccordez le câble Mini-USB à votre caméra de bord.
- Démarrez votre voiture. La LED rouge est allumée. Votre caméra de bord fonctionne avec 5 V.
- Lorsque vous déplacez votre véhicule, la LED verte clignote.
- Si la vitesse augmente considérablement, la LED verte reste allumée en continu. Votre caméra de bord est alimentée et se met en marche.
- Si vous stoppez votre voiture et que vous coupez le moteur, la LED rouge clignote pendant une minute. Lors du verouillage des portes, le mode détection démarre et la LED rouge clignote une fois par minute. La caméra de bord n'est pas active.
- En mode détection, l'adaptateur capte les vibrations. En cas de vibration, l'adaptateur s'allume. La LED verte s'allume et votre caméra de bord est alimentée et commence l'enregistrement vidéo. Chaque vibration suivante fait clignoter la LED rouge une fois par minute pendant cinq minutes.
- En cas de seconde vibration ou de choc, la LED verte clignote une fois, mais la caméra n'enregistre pas cinq minutes supplémentaires.
- Si aucune autre vibration ne se fait sentir, l'enregistrement s'arrete au bout de cinq minutes et l'adaptateur repasse en mode détection.
- Si vous démarrez à nouveau le moteur, l'adaptateur s'allume automatiquement et quitte le mode détection. L'adaptateur alimente la caméra de bord avec 5 V et se recharge.
- Si l'adaptateur ne reçoit pas suffisament de courant, la LED verte et la LED rouge clignotent tour à tour.

Signaux LED

Signal LED	Fonction
La LED rouge brille en continu	La caméra de bord est alimentée
La LED verte clignote	Les vibrations/la vitesse sont enregistrées
La LED verte brille en continu	Forte augmentation de la vitesse, la caméra de bord est alimentée
La LED rouge clignote une fois par minute	Mode détection, quand le moteur est arrêté
La LED est allumée en continu et la LED rouge clignote une fois par minute	Une seconde vibration s'est faite sentir suite à une première

Caractéristiques techniques

- Sensibilité toujours réglable
- Interrupteur Marche/Arrêt pour le capteur
- Connecteur 12 V vers connecteur Mini-USB
- Courant de sortie : jusqu'à 1 A
- Batterie : 660 mAh, pour jusqu'à environ 35 minutes de vidéo et jusqu'à 10 jours d'autonomie en veille
- Alimentation : 12 V (longueur du câble : 4 m)
- Dimensions et poids : 42 × 125 × 30 mm, 112 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.
- Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4105 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.04.2014

© Avril 2014 - MB//SH//AI - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne